


Bauanleitung für MP3-Player mit Tastersteuerung

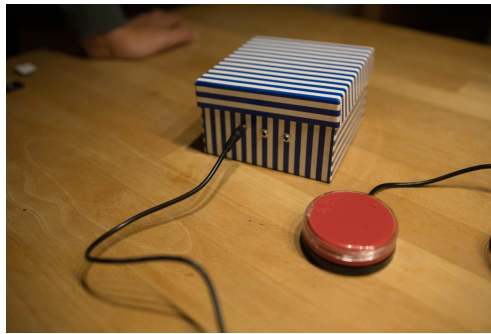


Mit dem MP3-Player, der mit einer Micro-SD-Karte bestückt wird, können MP3-Dateien mittels gängigen UK-Tastern abgespielt werden. Folgende Funktionen sind möglich: Play/Pause, eine Datei vor/Lautstärke hoch, eine Datei zurück/Lautstärke runter.

Zutaten:




Schritt 1:

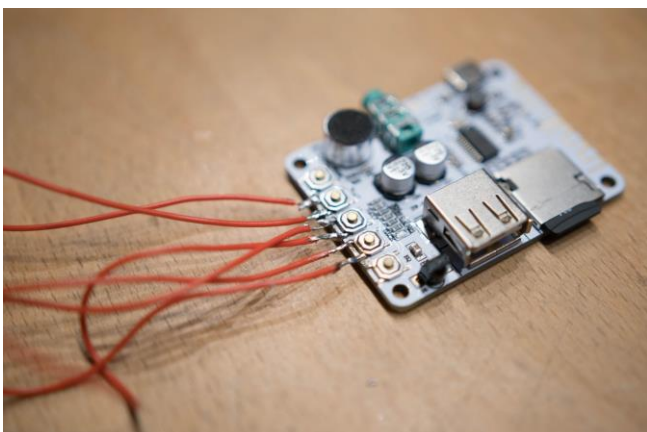


Man verlöte Drähte an den Anschlüssen für „Play/Stop“, „Vorwärts“, „Rückwärts“.

Schritt 2:

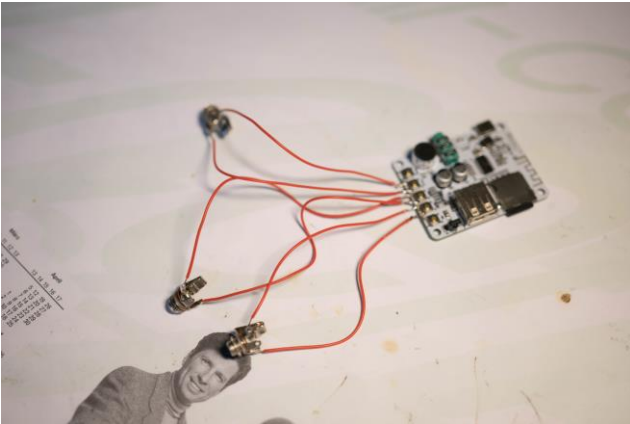


Nun verlötet man die Klinkeneinbaubuchsen.

Schritt 3:

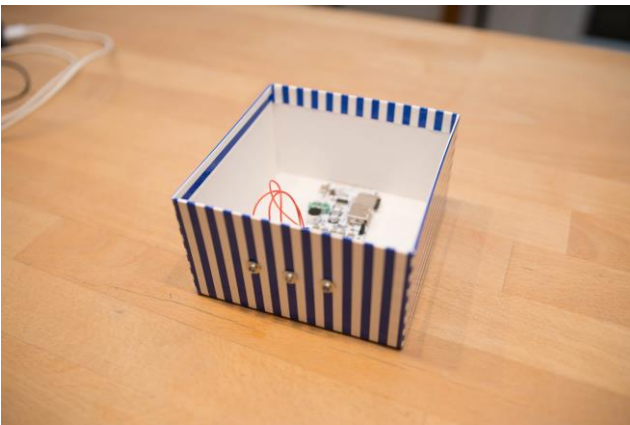


Und verbaut die Klinkeneinbaubuchsen an der Seite des Kistchens.

Schritt 4:

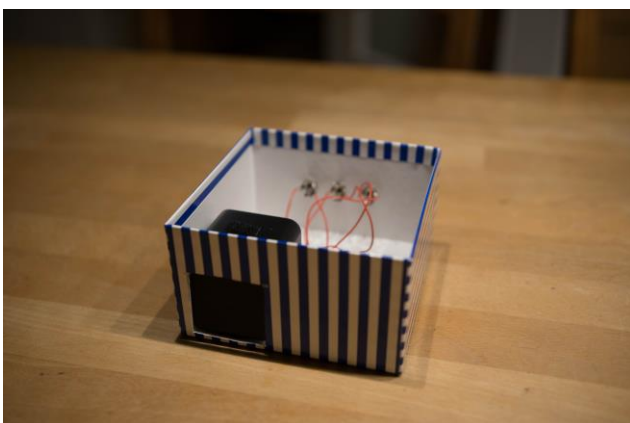


Auf der Rückseite schneiden wir eine Öffnung für die externe Box.

Schritt 5:

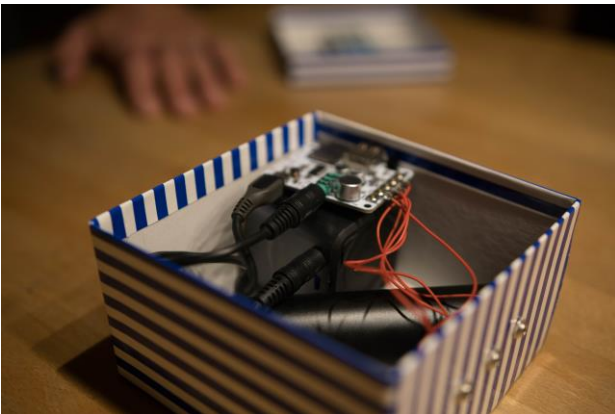

Mit etwas Klettband lassen sich die Komponenten gut in der Kiste fixieren.

Fertig!

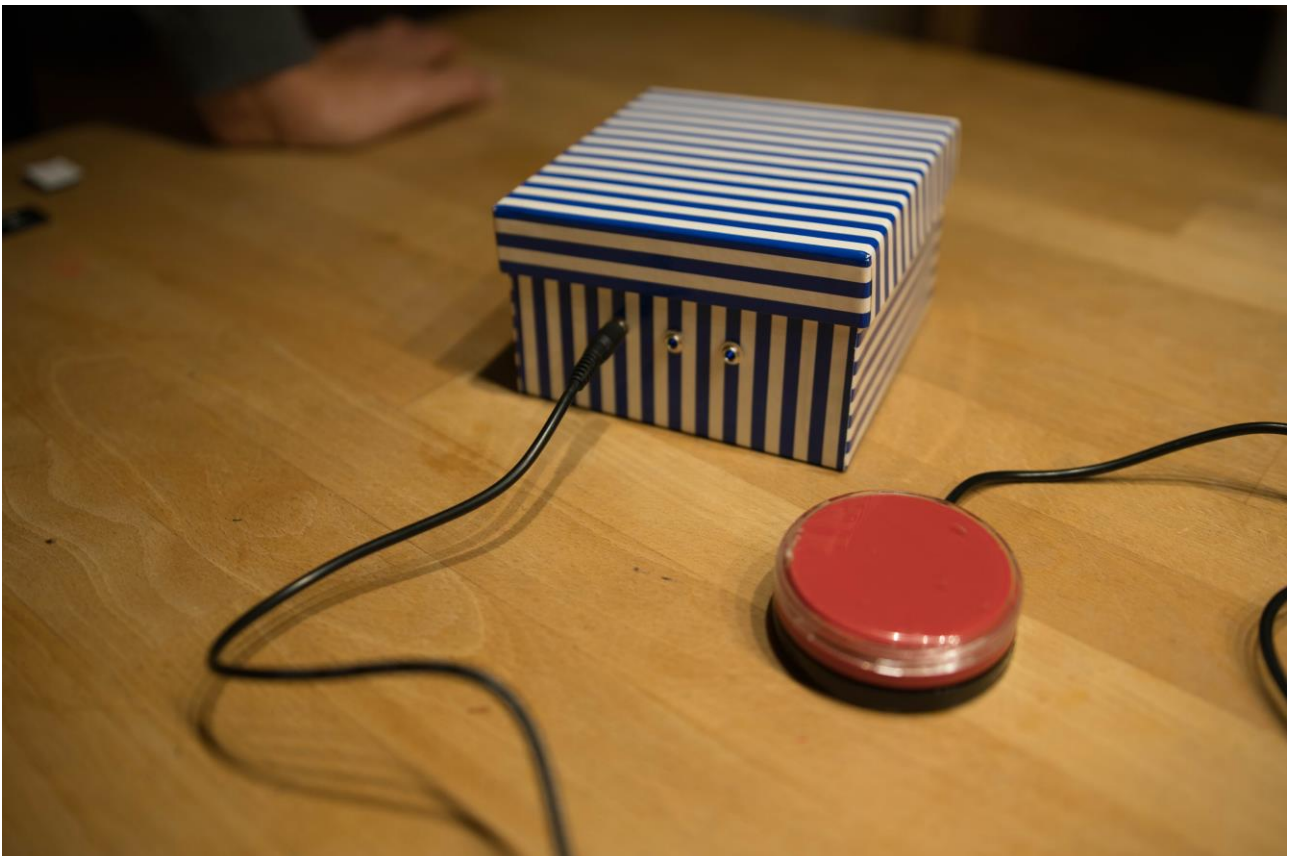

Wie Sie aus der bebilderten Bauanleitung ersehen können, haben wir die externe Box aus Gründen der Größe tauschen müssen. Bitte achten Sie vor dem Kauf der einzelnen Komponenten auf dieses Kriterium!

Beratungssystem Elecok

Vorlage für kleine Taster



Vorlage für große Taster



Play-Pause



Zurück

leiser

gedrückt halten



Vor



lauter

gedrückt halten

